

各部位名稱

型 號	SK-G4143L
規 格	14吋座立扇
消耗功率	110V 60Hz
電 源	50W
包裝尺寸	61.5(W)×19.6(D)×43(H)CM



聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-00-5438(0800-鈴鈴-我是聲寶) <http://www.sampo.com.tw>

若發生任何危急事故時，立即拔掉插頭，切斷電源。
「若電源線損壞時，必須交由製造廠或具有類似資格的人員更換以避免危險。」

緊急處理方法

1. 按下開關後電扇無動作，應該是電源插頭未確實插好，請將插頭確實插入。
2. 電扇回轉時發出異常的聲音，有下列三種原因：
 扇葉未確實鎖緊，請將扇葉重新組裝鎖緊。
 扇葉表面積留多量的灰塵，請將灰塵清除乾淨。
 馬達軸心缺少潤滑油，請適量添加潤滑油改善。
3. 上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形產生時，請送回經銷商店修復，請勿自行拆解修理。

簡易故障排除

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

使用說明

操作說明


- 1、風速鍵：弱→中→強三段循環
- 2、使用方法：

高度調整

調整高度時，將旋鈕鬆開，再直接拉出即可。高度調整好後，務必將旋鈕鎖緊，以免發生意外。


擺頭按鈕

- 按下擺頭鈕...開始左右擺動
- 拉上擺頭鈕...停止左右擺動

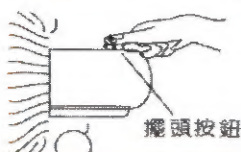


風向調整

左右調整
可左右調整風扇轉向角度。

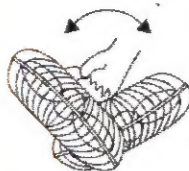

上下調整
可上下調整風扇仰向角度。

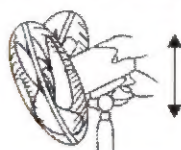

○強
○中
○弱
○關

※本圖僅供參考

注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源。
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。
4. 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
5. 請勿將電扇放置於不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放於瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 請勿將電扇置放於窗簾旁使用，避免窗簾被捲入發生危險。
9. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
10. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
11. 請握住電源線插頭將插頭拔出插座。
12. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。



分解式電扇組裝程序

腳台與腳盤組合

1. 請用手扶住馬達部位，緩緩將腳台倒置，注意勿使馬達部位受到重擊。




2. 將腳台固定網束取下，然後將腳台嵌入腳盤內。



3. 再用固定網束將腳盤與腳台固定確實鎖緊。


4. 然後將機身直立。

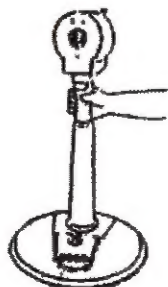

5. 組裝後網

- A. 請先將後網的固定孔與馬達部份凸點正確配合。


- B. 以網束將後網鎖定於馬達部份。

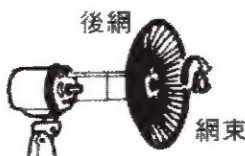

6. 組裝扇葉

- A. 取扇葉套入馬達軸，注意：扇葉孔須與軸心型狀配合裝入。

- B. 取葉帽依逆時針方向將扇葉鎖緊。




7. 組裝前網

- A. 掛勾對正後網上方扣緊。

- B. 使前、後網全都吻合並扣好每一勾合處並將網圈下緣之扣件向下壓至出現卡一聲。

- C. 取固定扣穿過網圈下方以螺絲鎖緊。

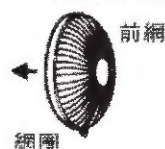

固定扣

※組裝未完成及拆解前請勿接上電源。